MANUALE D'USO

BLU ICE FLOOR
D.18000SP - INV PLUS

DC Inverter R410A

DILOC

Sistemi per la climatizzazione

D.18000SP INV PLUS
DC Inverter R410A

1 - CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA

Grazie per avere acquistato un nostro prodotto. Leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo conservandolo per riferimenti futuri.

Prestare particolare attenzione ai seguenti simboli:

⚠ ATTENZIONE !

Indica che un funzionamento improprio potrebbe causare morte o lesioni.

⚠ CAUTELA !

Indica che un funzionamento improprio potrebbe causare lesioni o danneggiamenti.

⚠ ATTENZIONE !

- Questa unità dovrebbe essere utilizzata negli uffici, ristoranti, abitazioni o luoghi simili.
- Per l'installazione selezionare un luogo adatto. Un'installazione non corretta potrebbe causare perdite d'acqua, folgorazioni o incendi.
- Installare l'unità in un luogo adatto a sopportarne il peso. In caso contrario il condizionatore potrebbe cadere e causare lesioni o morte.
- Per assicurare un corretto drenaggio, il condotto di drenaggio deve essere installato appropriatamente in base alle istruzioni. Prendere le dovute misure per la conservazione del calore per prevenire la condensazione. Un'impropria installazione dei tubi potrebbe causare perdite e bagnare gli oggetti nella stanza.
- Non usare sostanze infiammabili, esplosive, o velenose vicino al condizionatore.
- In caso di problemi (per esempio odore di bruciato), togliere immediatamente l'alimentazione del condizionatore.
- Mantenere il flusso d'aria per evitare mancanze d'ossigeno nella stanza.
- Non inserire oggetti nelle griglie di entrata e di uscita dell'aria.
- Non inserire o togliere il cavo dell'alimentazione direttamente per accendere o spegnere il condizionatore.
- Controllare in modo costante se i supporti si rovinano dopo un lungo periodo.
- Non modificare il condizionatore. Contattare il venditore o professionisti per riparare o spostare il condizionatore.
- L'applicazione non deve essere installata nelle lavanderie.
- Prima dell'installazione, controllare l'alimentazione e controllare che sia conforme alla categoria sulla targhetta. Controllare anche l' interruttore di sicurezza.
- Prima dell'uso, controllare che i cavi, i condotti di drenaggio e i tubi siano connessi correttamente in modo da eliminare i rischi di perdite d'acqua o di refrigerante, incendi e folgorazioni.
- L'alimentazione deve prevedere una sicura messa a terra per evitare il rischio di folgorazione. Non connettere il cavo di massa al tubo del gas e dell'acqua, all'impianto d'illuminazione o alla linea del telefono.
- Una volta acceso, il condizionatore non deve essere spento per almeno 5 minuti, altrimenti l'olio del compressore potrebbe danneggiarsi.
- Non far usare il condizionatore ai bambini.
- Non toccare il condizionatore con le mani bagnate.
- Disconnettere l'alimentazione prima di pulire il condizionatore e prima di reinserire i filtri.
- Disconnettere l'alimentazione se il condizionatore rimane spento per un lungo periodo.
- Non esporre il condizionatore a elementi corrosivi come acqua o umidità.
- Non camminare e non appoggiare nessun oggetto sul condizionatore.
- Dopo l'installazione, il condizionatore deve essere testato da professionisti)
- Se il filo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata, per evitare pericoli.
- L'applicazione deve essere installata in base ai regolamenti nazionali vigenti.
- La temperatura del circuito refrigerante è elevata, tenere lontani i cavi di interconnessione dai tubi di rame.

2 - PRECAUZIONI

- Evitare di direzionare il flusso d'aria direttamente sul corpo ed evitare eccessivo riscaldamento o raffreddamento , ciò potrebbe causare disagio e nuocere alla salute

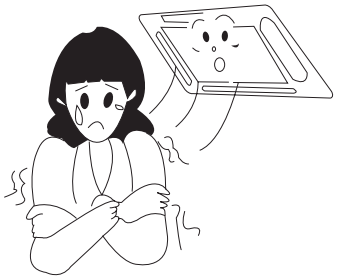

- Controllare che il luogo in cui è installato il climatizzatore sia ancora sicuro dopo parecchie ore di funzionamento

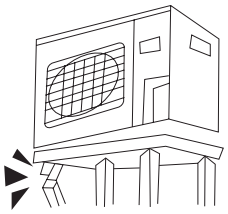

- Non rimuovere le griglie di protezione dall'unità esterna. Non inserire mani o qualsiasi altro oggetto tra le griglie di uscita aria

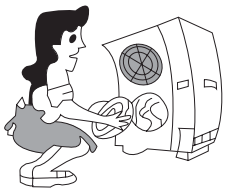

- Non salire sull'unità esterna e non mettere niente sopra di essa, altrimenti si potrebbe cadere o fare del male alle persona per la caduta di oggetti.

- Se si presenta qualche anomalia (es. odore di bruciato), togliere immediatamente la corrente e contattare il Servizio Assistenza

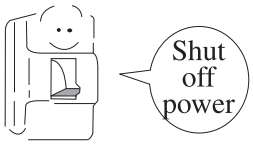

- Non spruzzare nessuna vernice o pesticida sull'unità, potrebbero verificarsi incendi.

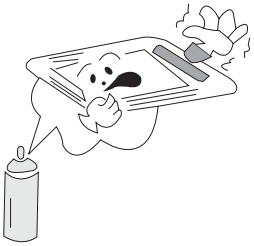

- Arieggiare ogni tanto l'ambiente aprendo porte e finestre. Si raccomanda la chiusura delle stesse e della tenda quando l'unità è in funzione per evitare perdite

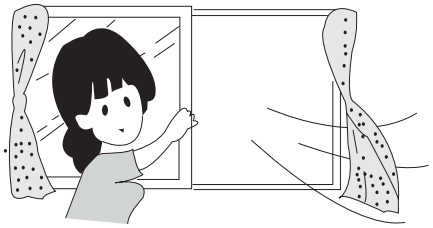

- Non utilizzare fusibili di dimensioni differenti da quelli previsti dal prodotto o non cercare di cortocircuitare il fusibile, potrebbero verificarsi incendi

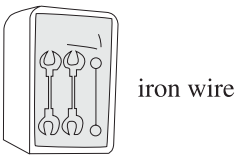

NOTE:
I bambini devono essere supervisionati per garantire che non giochino col prodotto

- Non cercare di riparare l'unità durante il funzionamento, è molto pericoloso

- Non utilizzare altre fonti di riscaldamento vicino al condizionatore, potrebbero ridursi le performance dello stesso

- Non posizionare oggetti in ingresso o in uscita dell'aria dell'unità, potrebbero ridursi le performance o bloccare il funzionamento della stessa

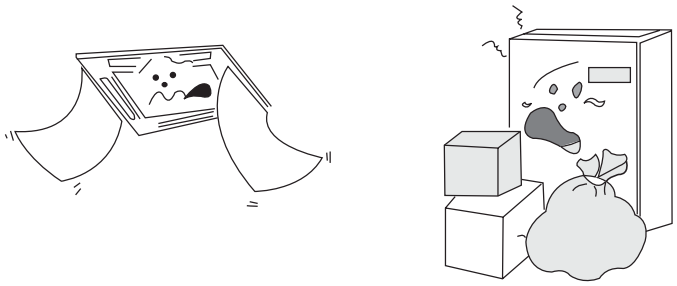

- Non spruzzare acqua direttamente sull'unità interna, potrebbero verificarsi problemi e scosse elettriche

- Non far cadere il telecomando e non premere i pulsanti dello stesso con oggetti appuntiti, potrebbero verificarsi danneggiamenti

NOTE:
Questo prodotto non è destinato ad un utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte a meno che non siano supervisionate da persone adulte e responsabili.

3 - PANNELLO DI CONTROLLO A MURO

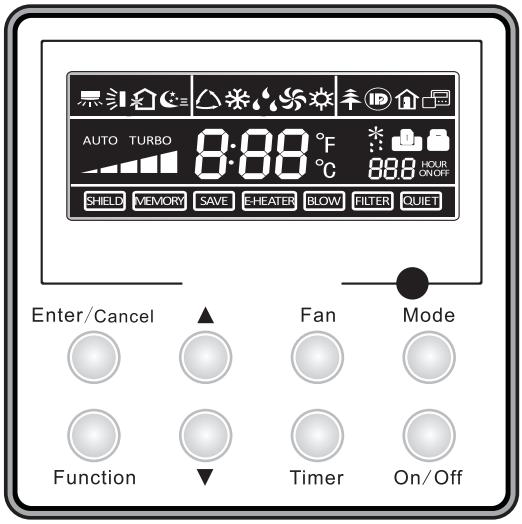

Figura 1: aspetto del pannello di controllo

4 - DISPLAY LCD ED ICONE

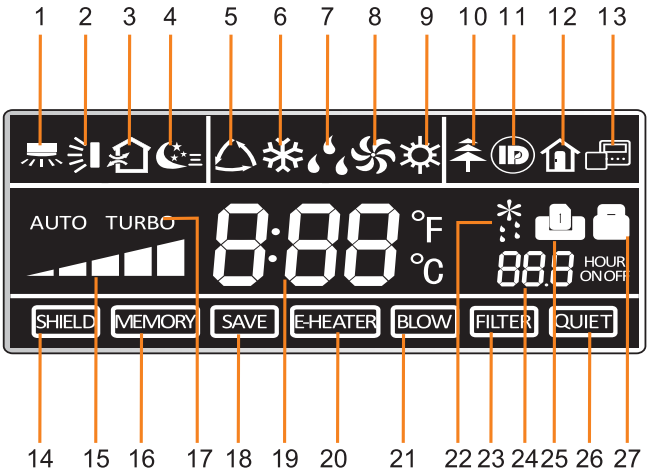

Figura 2: aspetto del display LCD

N.	Icona	Descrizione
1		Movimento alette orizzontale
2		Movimento alette verticale
3		Funzione ricambio d'aria
4		Modalità notturna (SLEEP)
5		Modalità Auto
6		Modalità raffreddamento (COOL)
7		Modalità Deumidificazione (DRY)
8		Funzione Ventilazione
9		Modalità Riscaldamento (HEAT)
10		Funzione Sanificazione
11		Funzione I-Demand
12		Funzione Vacation
13		Master and Slave
14		Funzione Blocco Tasti
15		Velocità ventilazione
16		Funzione Memory
17		Funzione Turbo
18		Risparmio energetico (SAVE)
19		Temperatura ambiente impostata
20		Riscaldamento elettrico
21		Funzione Blow
22		Sbrinamento (DEFROSTING)
23		Pulizia filtri
24		Impostazione del Timer
25		Keycard Control
26		Funzione Quiet
27		Blocco Tasti

NOTA: Non tutte le funzioni sono disponibili per il modello da voi acquistato.

5 - COMANDI

N.	DESCRIZIONE	FUNZIONE DEI TASTI
1	Enter/cancel	Selezione e cancella le funzioni Tenere premuto per 5 sec mostra la temperatura esterna
2	▲	Selezione della temperatura: 16 – 30 °C Selezione del timer: 0,5 – 24 H
6	▼	Commutazione stati (es. quiet / auto quiet)
3	Fan	Selezione della ventilazione: alta, media, bassa, auto
4	Mode	Seleziona la modalità di funzionamento: cool, heat, fan, dry
5	Function	Passaggio tra le seguenti funzioni: SWING, SLEEP, AIR, HEALTH, I-DEMAND, VACATION TURBO, SAVE, E-HEATER, BLOW, QUIET
7	Timer	Selezione del Timer
8	ON/OFF	Selezione l'accensione/spegnimento

6 - FUNZIONI

Questo tipo di controllo è universale e può essere utilizzato per prodotti diversi; è possibile che alcune delle funzioni descritte non siano disponibili per questo modello.

6.1 - Accensione/spegnimento

Fig. 5

Fig. 6

Premere il pulsante On/off per accendere il prodotto; ripremerlo per lo spegnimento

Note: la figura 5 e la figura 6 mostrano rispettivamente gli stati di spegnimento e accensione

6.2 - Modalità di funzionamento

Quando il prodotto è acceso premere il tasto mode per scegliere la modalità di funzionamento desiderata, come da figura seguente:

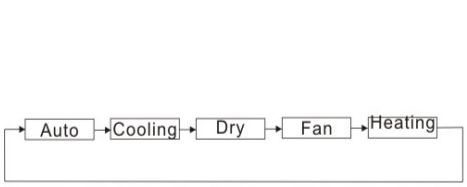

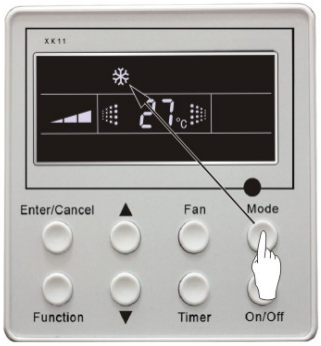

Fig. 7

6.3 - Impostazione della temperatura

Premere il pulsante ▲ per aumentare la temperatura, premere il pulsante ▼ per diminuire la temperatura. Quando il tasto viene premuto una volta, la temperatura aumenta o diminuisce di 1°C.

Il range di funzionamento per le modalità cool (freddo), heat (caldo), dry (deumidificazione) è da 16°C e 30°C.

In modalità Auto la temperatura non è selezionabile

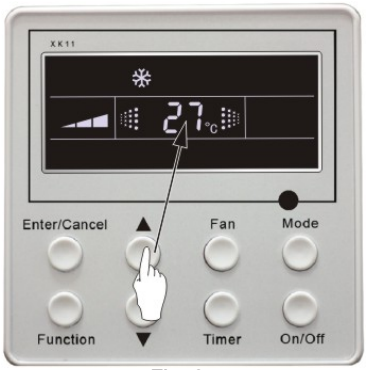

Fig. 8

6.4 - Controllo velocità

Premere il tasto fan per cambiare la velocità della ventilazione come segue:

basso ➞ medio-basso ➞ medio ➞ medio-alto ➞ alto ➞ super-alto ➞ auto

Fig. 9

6.5 - Impostazione movimento alette orizzontale

Selezionare questa funzione per attivare il flusso di ventilazione verso la zona della stanza desiderata. Seguire la Figura 10 per l'attivazione disattivazione della funzione SWING.

1. Accendere l'unità, la funzione LEFT-RIGHT SWING è disattiva
2. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "LEFT-RIGHT SWING"
3. Premere il tasto "enter/cancel" per attivare la funzione "LEFT-RIGHT SWING"
4. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "LEFT-RIGHT SWING"
5. Premere il tasto "enter/cancel" per disattivare la funzione "LEFT-RIGHT SWING"

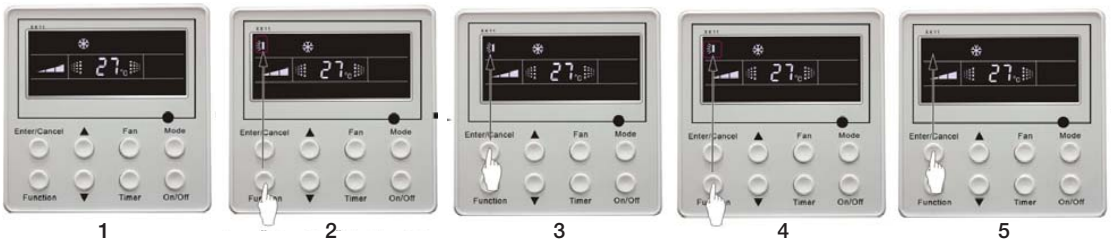

Fig. 10

6.6 - Impostazione movimento alette verticale

Selezionare questa funzione per attivare il flusso di ventilazione verso la zona della stanza desiderata. Seguire la Figura 10 per l'attivazione disattivazione della funzione SWING.

1. Accendere l'unità, la funzione UP-DOWN SWING è disattiva
2. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "UP-DOWN SWING"
3. Premere il tasto "enter/cancel" per attivare la funzione "UP-DOWN SWING"
4. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "UP-DOWN SWING"
5. Premere il tasto "enter/cancel" per disattivare la funzione "UP-DOWN SWING"

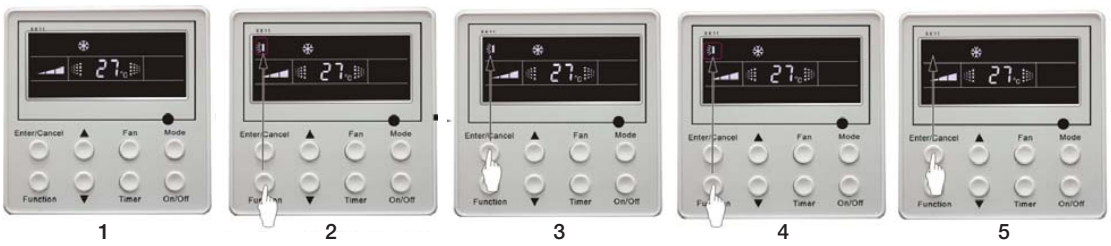

Fig. 10

6.7 - Impostazione TIMER

Quando l'unità è accesa premere questo tasto per attivare la funzione TIMER in spegnimento (TIMER OFF); quando l'unità è spenta premere questo tasto per attivare la funzione TIMER in accensione (TIMER ON).

Impostazione TIMER ON:

Premendo il pulsante **TIMER** a unità spenta, verranno mostrate sul display "xx hours" con "ON" lampeggiante. Premere i pulsanti ▲ e ▼ per selezionare l'orario desiderato dopodiché premere nuovamente **TIMER** per confermare. Se viene premuto il pulsante "MODE" prima di confermare con il tasto TIMER, sul display verrà visualizzata la programmazione per il TIMER OFF. In questo caso vi comparirà sul display "xx hours" con "OFF" lampeggiante; premere i pulsanti ▲ e ▼ per selezionare l'orario di spegnimento desiderato dopodiché premere nuovamente **TIMER** per confermare. A questo punto l'unità sarà programmata per il **TIMER** sia in accensione che in spegnimento, resterà però solamente visibile sul display l'orario di accensione.

Impostazione TIMER OFF:

Premendo il pulsante **TIMER** a unità accesa, verranno mostrate sul display "xx hours" con "OFF" lampeggiante. Premere i pulsanti ▲ e ▼ per selezionare l'orario desiderato dopodiché premere nuovamente **TIMER** per confermare. Se viene premuto il pulsante "MODE" prima di confermare con il tasto **TIMER**, sul display verrà visualizzata la programmazione per il **TIMER** ON. In questo caso vi comparirà sul display "xx hours" con "ON" lampeggiante; premere i pulsanti ▲ e ▼ per selezionare l'orario di accensione desiderato dopodiché premere nuovamente **TIMER** per confermare. A questo punto l'unità sarà programmata per il **TIMER** sia in spegnimento che in accensione, resterà però solamente visibile sul display l'orario di spegnimento.

Cancellazione TIMER:

Una volta programmato il TIMER, se viene premuto nuovamente il tasto TIMER sul display non comparirà più la scritta "xx hours" ed il timer sarà quindi cancellato.

Dimostrazione di impostazione del timer in spegnimento (figura 11)

1. Accendere l'unità
2. Premere TIMER per impostare
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'orario desiderato
4. Premere MODE per impostare il timer in accensione
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'orario desiderato
6. Premer TIMER per confermare l'impostazione

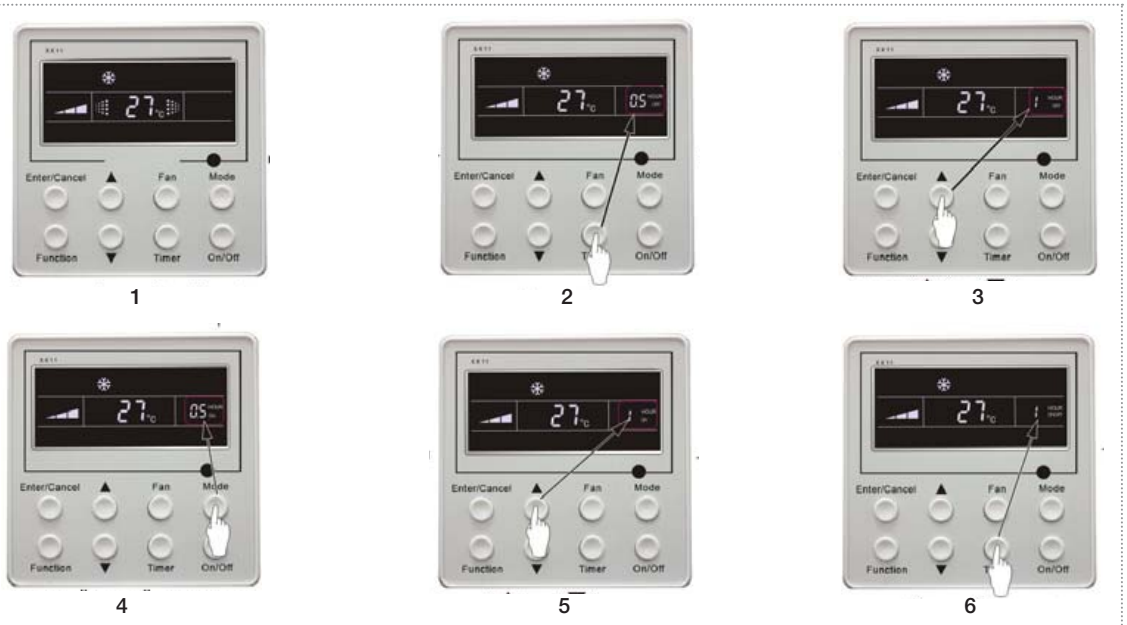

Fig. 11

TIMER range:

Il timer può essere impostato da 0,5 a 24 ore; ogni pressione dei tasti ▲ o ▼ permetterà di incrementare o decrementare l'orario di 0,5 ore alla volta

6.8 - Impostazione funzione SLEEP

La funzione SLEEP, ossia funzione notturna, permette all'unità di diminuire al minimo la sua capacità di ventilazione. Seguire la figura 13 per la programmazione

1. Accendere l'unità
2. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "SLEEP"
3. Premere il tasto "enter/cancel" per attivare la funzione "SLEEP"
4. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "SLEEP"
5. Premere il tasto "enter/cancel" per disattivare la funzione "SLEEP"

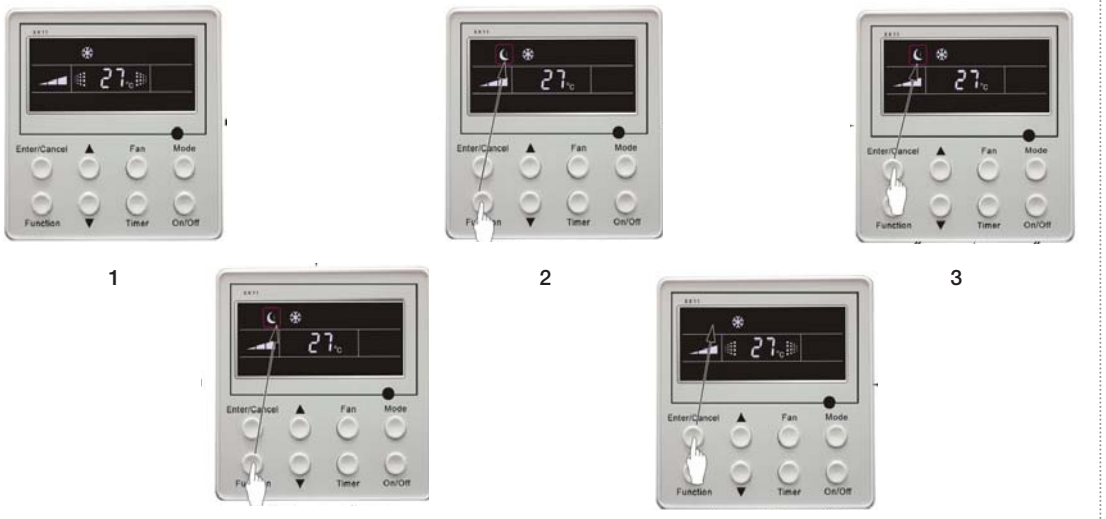

Fig. 13

Nota:

Quando l'unità lavora in modalità COOL o DRY per un'ora dopo che la funzione SLEEP è stata attivata, la temperatura impostata salirà di 1°C; di 2°C dopo due ore. Quest'ultima temperatura verrà mantenuta fino alla disattivazione della funzione.

Quando l'unità lavora in modalità HEAT per un'ora dopo che la funzione SLEEP è stata attivata, la temperatura impostata scenderà di 1°C; di 2°C dopo due ore. Quest'ultima temperatura verrà mantenuta fino alla disattivazione della funzione

Nelle modalità FAN ed AUTO la funzione SLEEP non può essere attivata.

6.9 - Impostazione funzione TURBO

La funzione TURBO permette all'unità di aumentare al massimo la sua capacità di ventilazione, permettendo il raggiungimento delle temperature molto più rapidamente. Seguire la figura 14 per la programmazione

1. Accendere l'unità
2. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "TURBO
3. Premere il tasto "enter/cancel" per attivare la funzione "TURBO"
4. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "TURBO"
5. Premere il tasto "enter/cancel" per disattivare la funzione "TURBO"

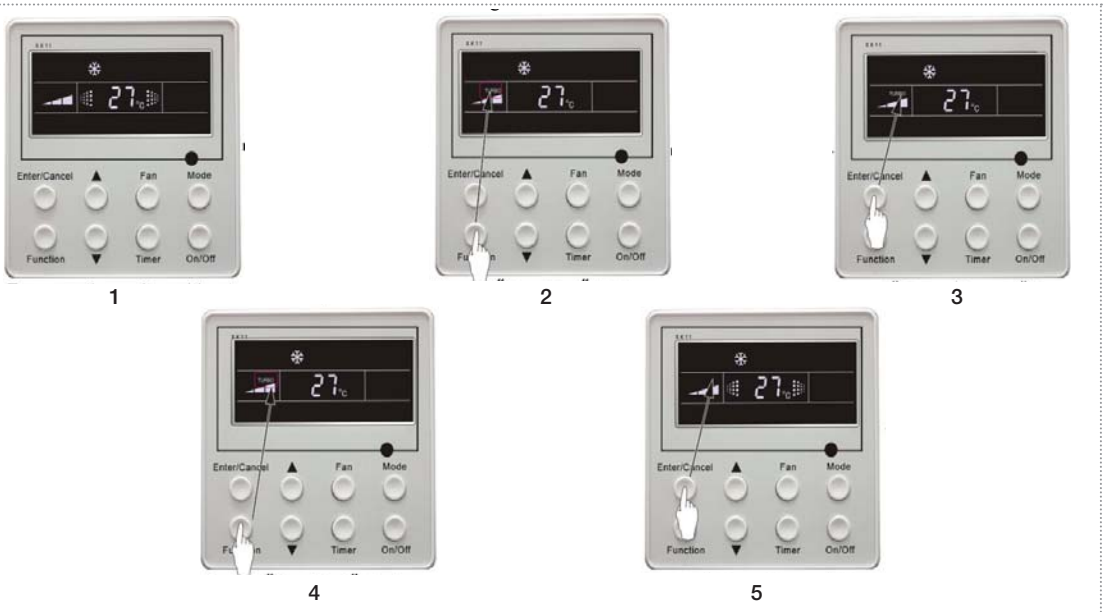

Fig. 14

Nota:

1. Nelle modalità DRY, FAN e AUTO la funzione TURBO non è attivabile
2. La funzione TURBO verrà in automatico disattivata se si attiva la funzione QUIET

6.10 - Impostazione Risparmio Energetico (SAVE)

Tramite la Funzione risparmio energetico è possibile ridurre il range di funzionamento si temperatura selezionabile modificando il limite minimo di funzionamento nelle modalità COOL e DRY ed il limite massimo di funzionamento nella modalità riscaldamento.

Risparmio Energetico in raffreddamento:

In funzionamento nella modalità COOL o DRY, premere “function” fino a che la scritta SAVE comincerà a lampeggiare sul display. Premere ▲ o ▼ per impostare il limite minimo di temperatura per il funzionamento selezionalbile, dopodiché premere “Enter/cancel” per salvare la funzione.

Risparmio Energetico in riscaldamento:

In funzionamento nella modalità HEAT, premere “function” fino a che la scritta SAVE comincerà a lampeggiare sul display. Premer mode per entrare nella funzione risparmio energetico per il riscaldamento quindi premere ▲ o ▼ per impostare il limite massimo di temperatura per il funzionamento selezionabile, dopodiché premere “Enter/cancel” per salvare la funzione.

Quando la funzione SAVE è attiva premere “function” fino a che alla voce relativa al risparmio energetico, dopodiché premere il tasto Enter/Cancel.
Seguire la figura 15 per la programmazione

1. Accendere l’unità
2. Premere il tasto “function” fino ad entrare nella programmazione della funzione “SAVE” in modalità COOL
3. Premere i tasti ▲ o ▼ per cambiare il limite minimo di raffreddamento
4. Premere il tasto “MODE” per cambiare sulla modalità HEAT
5. Premere i tasti ▲ o ▼ per cambiare il limite massimo di riscaldamento
6. Premere il tasto “enter/cancel” per attivare la funzione

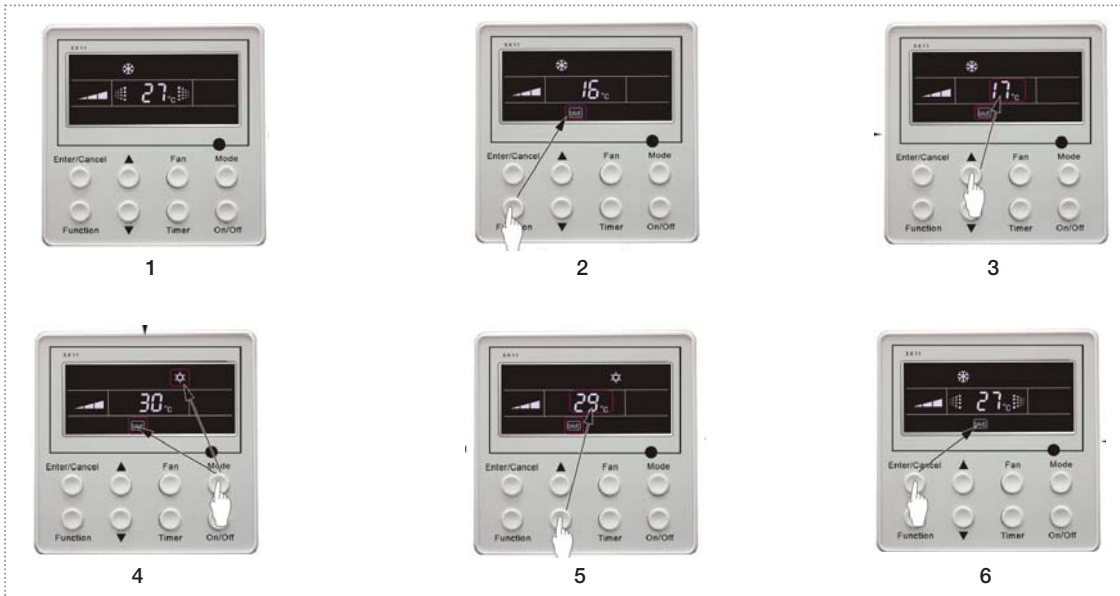

Fig. 15

Note:

1. Quando si avvia la modalità AUTO con la funzione SAVE accesa, l’unità cambierà automaticamente la sua modalità di funzionamento in quella corrente. La funzione SLEEP vien disattivata quando si imposta l’unità su SAVE
2. Se nella programmazione della funzione SAVE, non vengono premuti pulsanti entro 5 sec., le programmazioni eseguite fino ad allora non verranno salvate
3. La funzione SAVE rimarrà memorizzata anche in caso di mancanza di alimentazione al prodotto
4. Il limite minimo di funzionamento nella modalità COOL è 16° C; il valore massimo di funzionamento nella modalità HEAT è 30°C.

6.11 - Impostazione funzione BLOW

La funzione BLOW, una volta spenta l'unità interna, permette l'evaporazione della condensa sulla batteria evitando l'eventuale formazione di muffa. Seguire la figura 17 per la programmazione

1. Accendere l'unità
2. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "BLOW"
3. Premere il tasto "enter/cancel" per attivare la funzione
4. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "BLOW"
5. Premere il tasto "enter/cancel" per disattivare la funzione

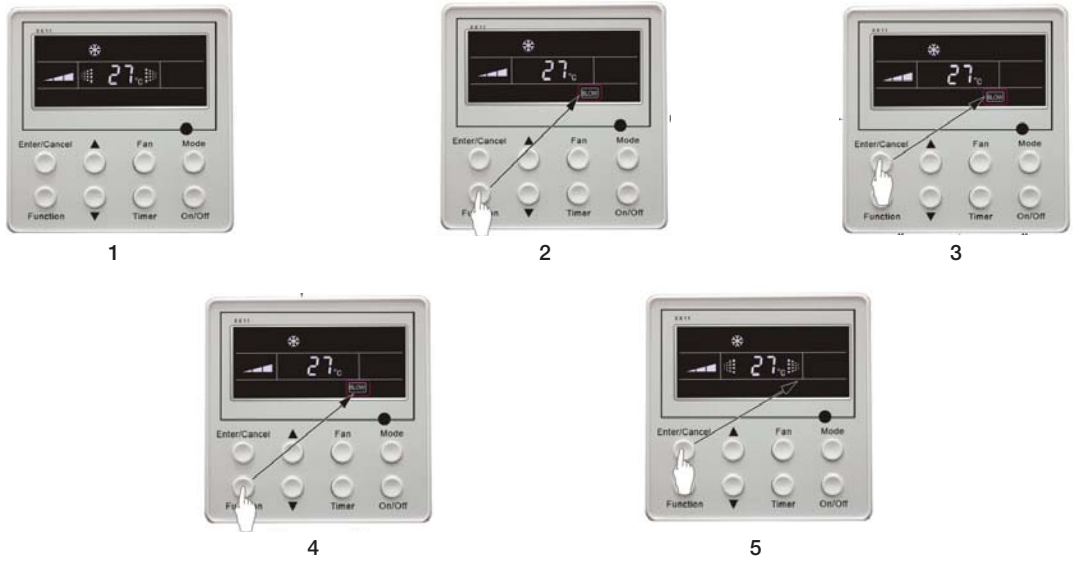

Fig. 17

Note:

1. Attivata la funzione BLOW, una volta spento il climatizzatore dal telecomando, la ventilazione interna continuerà a girare a bassa velocità per 10 minuti. Se invece la funzione non sarà attiva, la ventilazione verrà spenta direttamente insieme al climatizzatore
2. La funzione BLOW non è valida per le funzioni riscaldamento e ventilazione.

6.12 - Impostazione funzione QUIET

Esistono due tipi di funzionamenti per questa modalità: QUIET e AUTO QUIET.
Seguire la figura 18 per la programmazione

1. Accendere l'unità
2. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "QUIET"
3. Premere i tasti ▲ o ▼ per cambiare eventualmente su AUTO QUIET
4. Premere il tasto "enter/cancel" per attivare la funzione
5. Premere il tasto "function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "QUIET"
6. Premere il tasto "enter/cancel" per disattivare la funzione

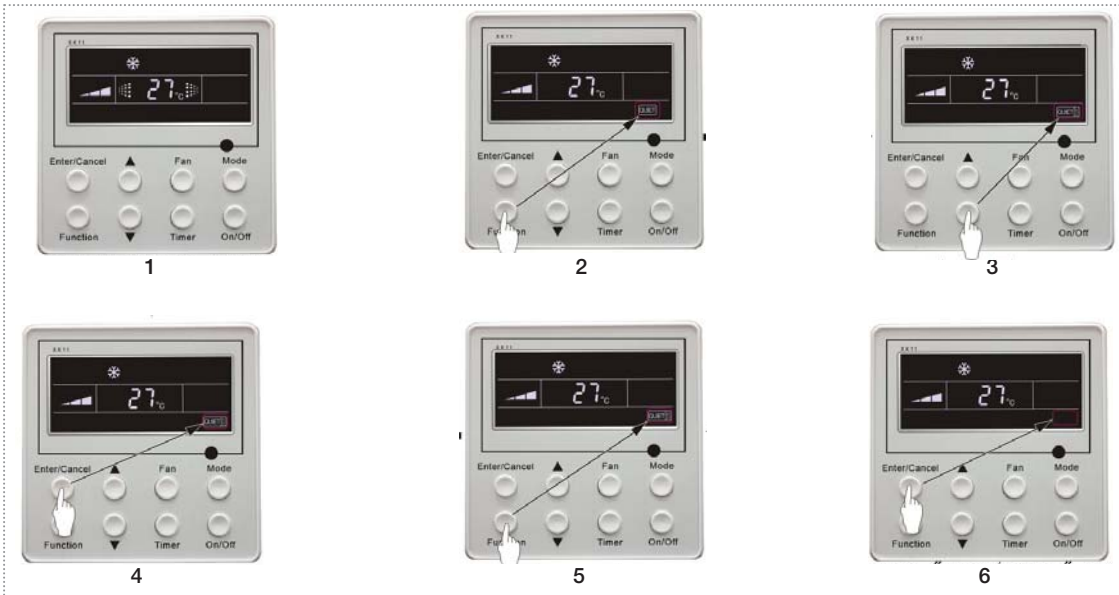

Fig. 18

Note:

1. Durante l'attivazione della funzione QUIET, la ventilazione sarà impostata al minimo e non sarà possibile impostare altre velocità
2. Quando si attiva la funzione AUTO QUIET, la ventilazione sarà automaticamente impostata dall'unità in base alla differenza tra la temperatura ambiente e quella impostata. Se la differenza tra le due temperature è ≥ 4°C verrà mantenuta la velocità della ventilazione; se 2°C ≤ differenza di temperatura ≥ 3°C la ventilazione verrà diminuita di una velocità (se già al minimo non subirà variazioni); se la differenza di temperatura ≤ 1°C la velocità verrà ridotta al minimo.
3. Nella modalità AUTO QUIET la ventilazione non può essere aumentata ma ridotta. Se la velocità viene aumentata manualmente la modalità AUTO QUIET verrà automaticamente disattivata
4. La funzione AUTO QUIET non può essere impostata con le modalità deumidificazione e ventilazione
5. Se la funzione QUIET è attivata, la funzione TURBO verrà in automatico disattivata

6.13 - Impostazione funzione HEALTH

Quando l'unità è accesa selezionare questa funzione per attivare la modalità sanificazione. Seguire la Figura 15 per l'attivazione/disattivazione della funzione HEALTH:

1. Accendere l'unità, la funzione HEALTH è disattivata
2. Premere il tasto "Function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "HEALTH"
3. Premere il tasto "Enter/Cancel" per attivare la funzione "HEALTH"
4. Premere il tasto "Enter/Cancel" per disattivare la funzione "HEALTH"
5. Premere il tasto "Function" per impostare la funzione "HEALTH"

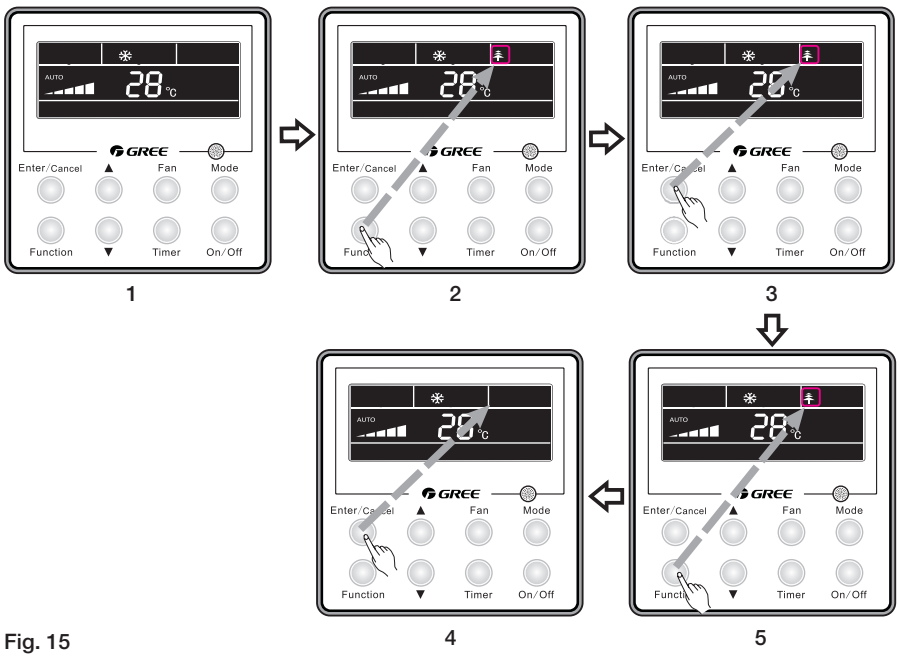

Fig. 15

6.14 - Impostazione Funzione VACATION

E' utilizzata per mantenere la temperatura ambiente attivando il riscaldamento veloce

1. Accendere l'unità, la funzione "VACATION" è disattivata
2. Premere il tasto "Function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "VACATION"
3. Premere il tasto "Enter/Cancel" per attivare la funzione "VACATION"
4. Premere il tasto "Enter/Cancel" per disattivare la funzione "VACATION"
5. Premere il tasto "Function" per impostare la funzione "VACATION"

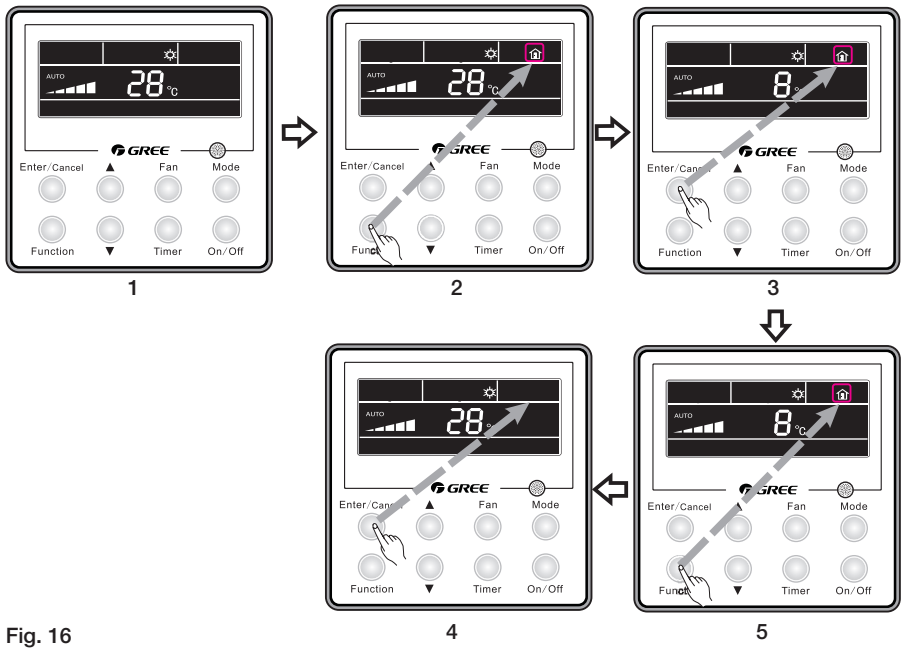

Fig. 16

Note:

1. La funzione VACATION può essere utilizzata solo in modalità riscaldamento
2. La funzione TURBO non sarà disponibile mentre VACATION è attivo
3. La funzione SLEEP e QUIET non saranno disponibili mentre VACATION è attivo
4. Se l'unità viene riavviata, la funzione VACATION sarà mantenuta
5. Quando la funzione VACATION è attiva, la temperatura di settaggio mostrata sul cavo comando è 8°C . L'unità interna ventilerà automaticamente
6. La funzione VACATION potrà essere cancellata cambiando modalità di utilizzo; la temperatura tornerà ad essere quella settata in precedenza

6.15 - Impostazione funzione FILTER

Quando l'unità è in funzione accedere a questa impostazione per regolare la quantità di ore di lavorazione dell'unità, in base al livello di inquinamento, prima che il prodotto stesso avvisi della necessità di effettuare la manutenzione sui filtri.

1. Accendere l'unità, la funzione FILTER è disattivata
2. Premere il tasto "Function" fino ad entrare nella programmazione della funzione "FILTER"
3. Premere i tasti "▲" e "▼" per selezionare il livello d'inquinamento
4. Premere i tasti "▲" e "▼" per selezionare la quantità di ore di lavorazione
5. Premere il tasto "Function" per impostare la funzione "FILTER"
6. Premere il tasto "Function" per attivare la funzione "FILTER"
7. Premere il tasto "Enter/Cancel" per disattivare la funzione "FILTER"

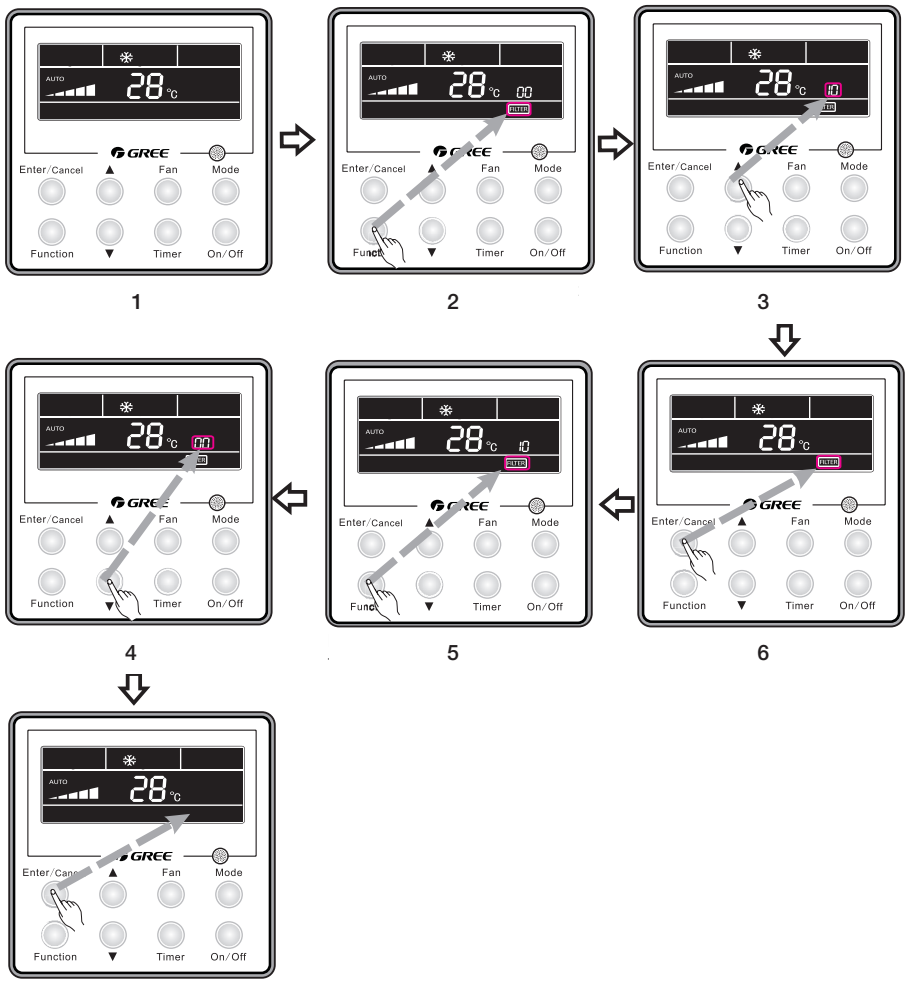

Fig. 16

Mentre si imposta "FILTER", verranno visualizzati 2 numeri; il primo rappresenta il livello d'inquinamento, il secondo le ore di lavorazione della unità interna.
Esistono 4 stati in totale:

1. Nessun impostazione (verrà visualizzata la "00" sul display)
2. Quando i filtri raggiungono un livello basso di inquinamento, dovrà essere impostato "1" come primo numero; se "0" è presente nella seconda posizione significa che le ore di lavorazione saranno 5500. Ogni che questo numero verrà incrementato il numero di ore aumenterà di 500. Quindi, se ad esempio, imposteremo "19" le ore di lavorazione saranno in totale 10000
3. Quando i filtri raggiungono in livello d'inquinamento medio, dovrà essere impostato "2" come primo numero; se "0" è presente nella seconda posizione significa che le ore di lavorazione saranno 1400. Ogni che questo numero verrà incrementato il numero di ore aumenterà di 400. Quindi, se ad esempio, imposteremo "29" le ore di lavorazione saranno in totale 5000
4. Quando i filtri raggiungono in livello d'inquinamento altoo, dovrà essere impostato "3" come primo numero; se "0" è presente nella seconda posizione significa che le ore di lavorazione saranno 100. Ogni che questo numero verrà incrementato il numero di ore aumenterà di 100. Quindi, se ad esempio, imposteremo "39" le ore di lavorazione saranno in totale 1000

LIVELLO D'INQUINA-MENTO	ORE DI LAVORAZIONE	LIVELLO D'INQUINA-MENTO	ORE DI LAVORAZIONE	LIVELLO D'INQUINA-MENTO	ORE DI LAVORAZIONE
10	5500	20	1400	30	100
11	6000	21	1800	31	200
12	6500	22	2200	32	300
13	7000	23	2600	33	400
14	7500	24	3000	34	500
15	8000	25	3400	35	600
16	8500	26	3800	36	700
17	9000	27	4200	37	800
18	9500	28	4600	38	900
19	10000	29	5000	39	1000

6.16 - Impostazione funzione ULTRA-DRY

Quando l'unità è in funzione accedere a questa impostazione per regolare la quantità di ore di lavorazione dell'unità, in base al livello di inquinamento, prima che il prodotto stesso avvisi della necessità di effettuare la manutenzione sui filtri.

Nella modalità Dry, quando la temperatura è settata a 16°C, premere "▼" per 2 volte e la temperatura cambierà in 12°C, l'unità è così avviata in modalità ULTRA- DRY.
Quando la funzione è attiva, potrà essere disattivata premendo "▲" oppure il pulsante MODE.

6.17 - Blocco tasti

Quando l'unità è in funzione, premere contemporaneamente i pulsanti "▲" e "▼" per 5 secondi per bloccare i tasti del vostro comando. In questo caso l'icona verrà visualizzata sul display. Ripremere nuovamente "▲" e "▼" per disattivare la funzione.

7 - INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Fig.4 - Schema d'installazione del pannello di controllo

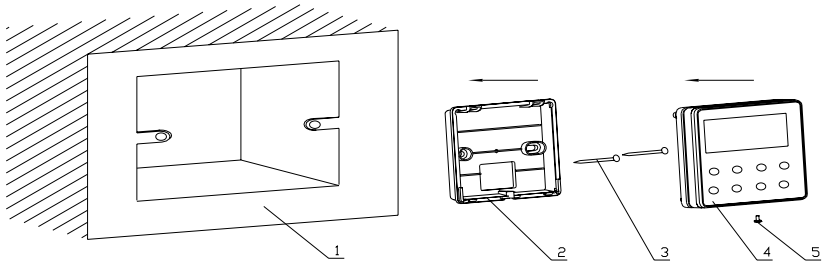

1. Base di fissaggio
2. Piastra fissaggio
3. Viti M4x25
4. Pannello frontale

Nota: fare attenzione ai seguenti punti durante l'installazione

1. Assicurarsi di togliere l'alimentazione prima di procedere con qualsiasi operazione
2. Predisporre 4 fili nella predisposizione per la presa elettrica per collegarsi successivamente al retro del pannello
3. Fissare la base del pannello di controllo sulla predisposizione (utilizzare le viti in dotazione 4 x 25)
4. Collegare i 4 fili precedentemente predisposti sul pannello di controllo
5. Fissare il pannello di controllo alla propria base (utilizzare le viti in dotazione 2,2 x 6,5)

⚠ ATTENZIONE !

Durante la connessione dei fili, porre attenzione alle seguenti istruzioni per evitare interferenze e quindi disturbi sul vostro prodotto:

1. Per garantire un corretto funzionamento del prodotto le linee di segnale e le linee del pannello di controllo devono essere separate

2. Se l'unità viene installata in posti dove ci sono delle interferenze di elettromagnetismo, potrebbe esserci dei problemi nell'utilizzo del prodotto

8 - FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

Questo telecomando senza fili è universale, e può essere utilizzato per diverse unità; è possibile che alcuni pulsanti descritti non siano disponibili per questo modello.

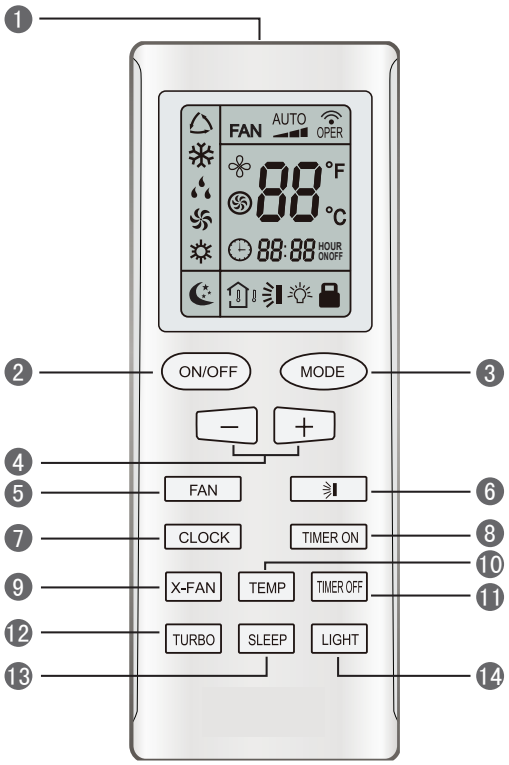

1- **ON/OFF** : Premere questo pulsante per accendere o spegnere il prodotto

2- **MODE**: Premere questo pulsante per selezionare la modalità di funzionamento (AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT)

3- **-** : Premere questo pulsante per diminuire la temperatura impostata

4- **+** : Premere questo pulsante per aumentare la temperatura impostata

5- **FAN**: Premere questo pulsante per selezionare la velocità di ventilazione

6- Premere questo pulsante per impostare l'angolazione verticale desiderata delle alette

7- **HEALTH/SAVE** (Pag. 23):

Premere questo pulsante per attivare o disattivare la funzione HEALTH

8- **TIMER**: Premere questo pulsante per impostare il Timer in accensione

9- **X FAN** (Pagina 23)

10- **TEMP** (Pagina 23)

11- **TIMER:** Premere questo pulsante per impostare il Timer in spegnimento

12- **TURBO** (Pagina 24)

13- **SLEEP** (Pagina 24)

14- **LIGHT** : Premere questo pulsante per accendere o spegnere la luce

1- **ON/OFF**
Premere questo pulsante per accendere l'unità. Premere nuovamente questo pulsante per spegnere l'unità

2- **MODE**
Ogni volta che si preme questo pulsante, la modalità di funzionamento cambierà come la seguente sequenza:

*NOTA: solo per i prodotti con la funzione riscaldamento
Nella modalità AUTO, la temperatura non verrà visualizzata sul display e verranno automaticamente selezionate le operazioni opportune per rendere la temperatura della'ambiente confortevole

3- **-**
Premere questo pulsante per diminuire la temperatura di settaggio. Tenendolo premuto per più di 2 secondi la temperatura diminuirà più velocemente. Nella funzione AUTO , la temperatura non potrà essere regolata

4- **+**
Premere questo pulsante per aumentare la temperatura di settaggio. Tenendolo premuto per più di 2 secon di la temperatura aumenterà più velocemente. Nella funzione AUTO , la temperatura non potrà essere regolata

5- **FAN**
questo pulsante è utilizzato per settare la velocità di ventilazione secondo la seguente sequenza:

6-
Premere questo pulsante per avviare il movimento verticale delle alette. La posizione delle alette cambia secondo la figura seguente:

Quando l'aletta raggiunge la posizione desiderata, premere nuovamente il pulsante per fermare l'oscillazione

7- **HEALTH | SAVE**
Premere HEALT per attivare o disattivare la funzione di sanificazione
Premere SAVE per attivare la funzione "Risparmio Energetico". Premendo questo pulsante verrà visualizzato "SE" sul display ed il climatizzatore si posizionerà in modalità raffreddamento ad una temperatura di 27°C con la ventilazione al minimo. Premere nuovamente questo pulsante per disattivare la funzione.
Nota: assicurarsi con la casa madre che le funzioni siano attive per il prodotto acquistato

8-
Premere questo pulsante per avviare il movimento orizzontale delle alette. La posizione delle alette cambia secondo la figura seguente:



Quando l'aletta raggiunge la posizione desiderata, premere nuovamente il pulsante per fermare l'oscillazione

9- **X-FAN**
Premendo il pulsante X-FAN in modalità raffreddamento (COOL) o deumidificazione (DRY), l'icona apparirà sul display e l'unità interna continuerà a ventilare per 2 minuti dopo lo spegnimento del prodotto per asciugare la batteria interna, riducendo la formazione di batteri al suo interno.
La funzione X-FAN non è disponibile nelle modalità AUTO, FAN e HEAT.

10- **TEMP**
Premendo questo pulsante, il display mostrerà la temperatura impostata e la temperatura ambiente interna come la sequenza sottostante:



Quando si seleziona con il telecomando, l'indicatore di temperatura mostrerà la temperatura di settaggio; quando si seleziona con il telecomando, l'indicatore di temperatura mostrerà la temperatura ambiente.
ATTENZIONE:
Il presente modello non è provvisto della visualizzazione della temperatura esterna nonostante il telecomando possa mostrare il simbolo

11- **TIMER**
Premere il pulsante TIMER quando l'unità è accesa per impostare il timer di spegnimento; HOUR OFF lampeggerà. Premere il pulsante TIMER quando l'unità è spenta per impostare il timer di accenzione; HOUR ON lampeggerà. In ogni caso, premendo i pulsanti "+" o "-" è possibile cambiare l'ora di settaggio da 0,5 a 24 ore. Premere nuovamente il tasto TIMER per confermare l'orario impostato; HOUR ON/OFF smetterà di lampeggiare. Se non verrà premuto nessun pulsante entro 5 secondi mentre la scritta HOUR ON/OFF lampeggia, il TIMER non verrà tenuto in memoria

12- **TURBO**
Premere questo pulsante per attivare o disattivare la funzione TURBO che permette all'unità di raggiungere la temperatura impostata in minor tempo. In modalità COOL l'unità soffierà aria fredda ad una elevata velocità. In modalità HEAT soffierà aria calda ad una elevata velocità

13- **SLEEP**
Premere questo pulsante per entrare nella modalità SLEEP, premerlo nuovamente per uscire da questa modalità. Questa funzione è disponibile nelle modalità COOL e HEAT.
In modalità COOL , un'ora dopo l'impostazione della modalità SLEEP, la temperatura impostata sale di 1°C e dopo due ore sale di 2°C.
In modalità HEAT, un'ora dopo l'impostazione della mo¬dalità SLEEP, la temperatura impostata scende di 1°C e dopo due ore scende di 2°C.

14- **LIGHT**
Premere il pulsante LIGHT per accendere o spegnere la luce del display; se la funzione LIGHT è attiva allora viene visualizzato il simbolo ; se la funzione non è attiva il simbolo non comparirà

15- **LOCK**
Premendo contemporaneamente i tasti "+" e "-" potrete bloccare la tastiera del telecomando; verrà visualizzato il simbolo . In questo caso, premendo qualsiasi pulsante il simbolo lampeggerà 3 volte.

8.1 - Sostituzione delle batterie e note

1. Premere leggermente il punto con il simbolo lungo la direzione indicata dalla freccia per spingere la copertura anteriore del telecomando.
2. Estrarre le batterie vecchie (come illustrato nell'immagine).
3. Inserire due nuove batterie (AAA1.5V) facendo attenzione ai poli (come illustrato nell'immagine).
4. rimettere la copertura anteriore del telecomando (come illustrato nell'immagine).

NOTE:

- Quando cambiate le batterie, non usate quelle vecchie o di diversi tipi, altrimenti si potrebbero verificare malfunzionamenti.
- Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo, togliere le batterie per evitare che il liquido lo danneggi.
- L'operazione dovrebbe avvenire nella sua area operativa.
- Dovrebbe essere tenuto ad 1 m di distanza da Tv e stereo.
- Se il telecomando non funziona regolarmente, togliere le batterie e reinserirle dopo 30 secondi. Se il problema persiste, sarà necessario cambiarle.

9 - MANUTENZIONE

Prima di effettuare la manutenzione assicurarsi di spegnere il prodotto e di togliere l'alimentazione.

9.1 - Pulizia dei filtri

Rimuovere i filtri d'aria; pulirli con un aspirapolvere o, se molto sporchi, con acqua e sapone neutro. Fare asciugare completamente prima della reinserirli.

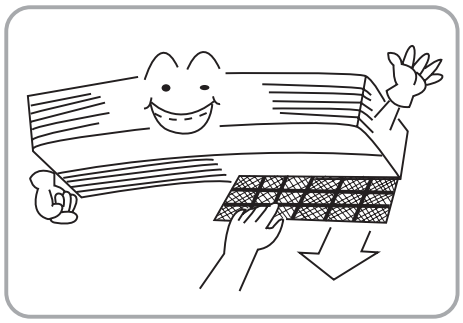

Suggerimenti:

La pulizia dei filtri è importante per far funzionare correttamente il vostro climatizzatore. I filtri sporchi causano un consumo maggiore del 6%.

9.2 - Pulizia dell'unità

Pulire l'unità e il telecomando con un panno asciutto o con l'aspirapolvere. Nel caso si utilizzi un panno umido assicurarsi di asciugare il prodotto.

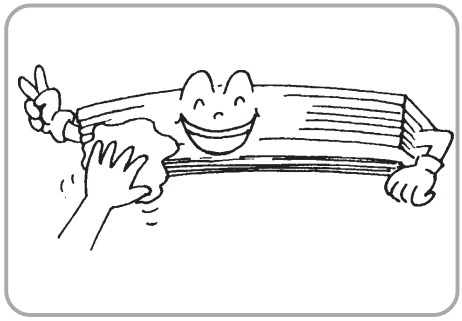

Attenzione

- Non usare benzina o diluenti per pulire il prodotto
- Non pulire con acqua calda superiore ai 40°C. Alcune parti potrebbero deformarsi

9.3 - Ad inizio stagione

- Controllare che non ci siano ostruzioni tra la mandata e la ripresa dell'aria
- Far funzionare il climatizzatore con i filtri sporchi può generare malfunzionamenti
- Controllare il drenaggio della condensa
- Controllare che l'unità sia ben installata

9.4 - Durante la stagione di non utilizzo

- Togliere alimentazione
- Pulire le parti
- Far girare per 2-3 ore la ventilazione per far asciugare internamente l'unità

10 - CONSIGLI PER L'USO

La temperatura non deve essere impostata molto più bassa rispetto quell'ambiente. Questo è anche utile per abbassare i costi

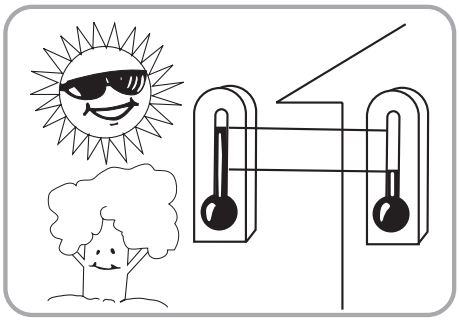

Sistemare le alette di ventilazione in maniera tale che l'aria in uscita si propaghi uniformemente nell'ambiente circostanze

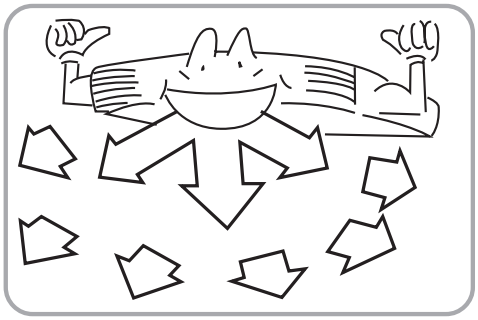

Chiudere porte e finiestre mentre il climatizzatore è in funzione

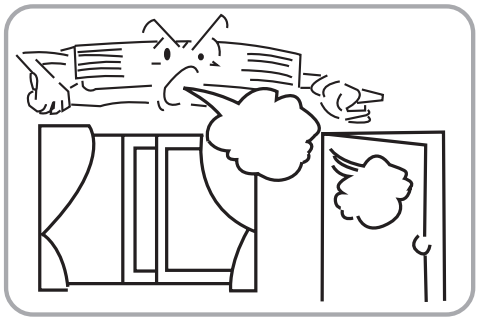

Dopo avere utilizzato il climatizzatore, aprire ogni tanto le finestre per areare il locale. Non eseguire questa operazione subito dopo avere utilizzato il climatizzatore

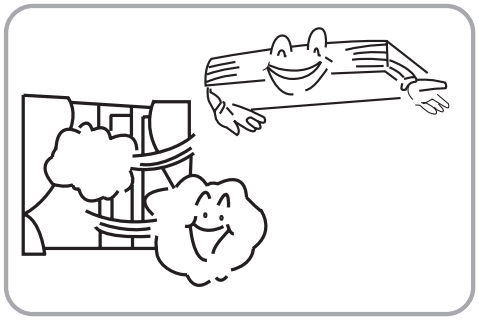

Accostare le tende e chiudere le finestre durante il funzionamento del climatizzatore evitando così carichi di calore che porterebbero maggiori consumi

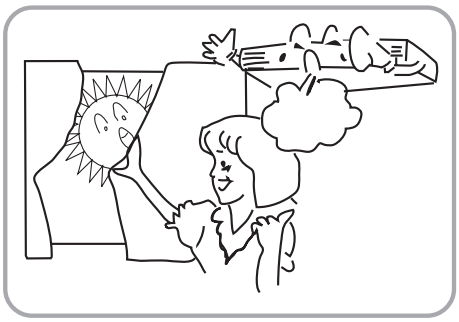

11 - PRECAUZIONI

Togliere l'alimentazione se il climatizzatore non viene utilizzato per molto tempo

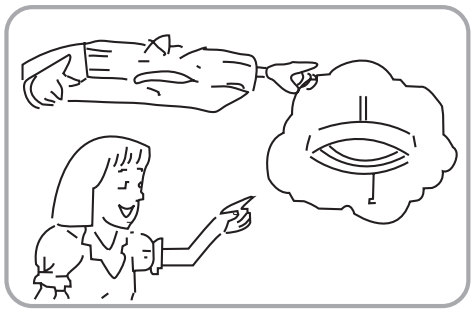

Non ostruire la mandata o la ripresa dell'aria.

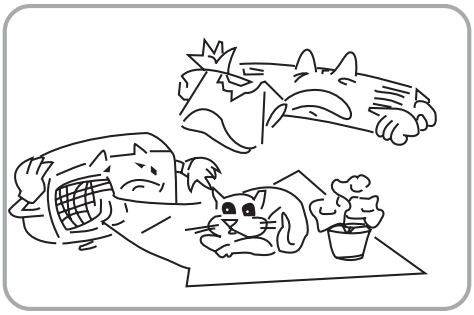

Non canalizzare l'aria direttamente sulle persone soprattutto se sono bambini o persone anziane

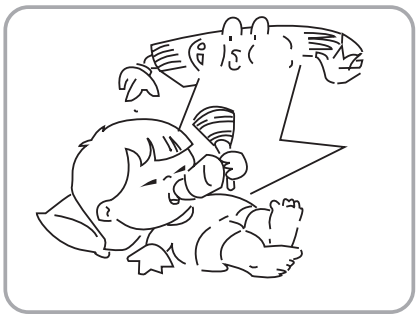

Non posizionare il climatizzatore vicino a fonti calore. La plastica potrebbe deformarsi

Non inserire oggetti nella mandata o nella ripresa dell'aria mentre il climatizzatore è in funzione. Potrebbero verificarsi danni o lesioni alle persone.

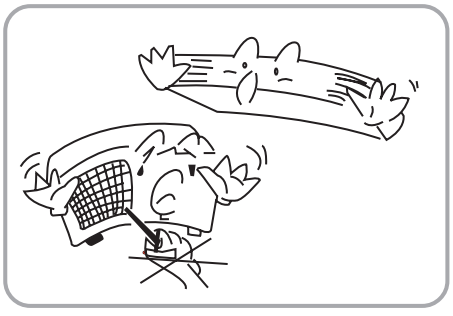

12 - CONTROLLI IN CASO DI ANOMALIE

In caso di anomalie, fare riferimento ai punti indicati nella seguente tabella. Se il problema persiste contattare il Centro Assistenza

PROBLEMA	CAUSA
Nessuna operazione	Controllare che l'interruttore sia acceso Controllare se il timer sia acceso
Il climatizzatore non raffredda	Controllare se latemperatura impostata è troppo alta Controllare se la luce del sole è diretta nell'ambiente Controllare se la porte e le finsestre sono chiuse Controllare se la la mandata o la ripresa dell'aria sono ostruite Controllare se il ventilatore è ancora in funzione
Presenza di vapore o fumo dall'unità mentre è in funzione	L'aria calda dell'ambiente si sta miscelando con l'aria fredda
Il telecomando non funziona	Controllare se le batterie sono inserite correttamente Controllare se le batterie non sono scariche

13 - GARANZIA

Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Diloc certi che ne rimarrà soddisfatto. Qualora il prodotto necessiti di interventi in garanzia, La invitiamo a rivolgersi al rivenditore presso il quale ha effettuato l'acquisto oppure ad uno dei nostri centri di assistenza autorizzati dislocati nella CEE e riportati sugli elenchi telefonici e sui cataloghi dei nostri prodotti. Prima di rivolgersi al rivenditore o alla rete di assistenza autorizzata, Le consigliamo di leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione.

Garanzia.
Con la presente, Diloc garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di 24 mesi e copre le sole parti di ricambio e la manodopera compreso il diritto di chiamata del tecnico dei primi 12 mesi.
Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, le consociate Diloc, i Centri di assistenza Autorizzati o i Rivenditori autorizzati situati nella CEE, provvederanno a riparare o (a discrezione della Diloc) a sostituire il prodotto o i suoi componenti difettosi, nei termini ed alle condizioni sotto indicate, senza alcun addebito per i costi di manodopera o delle parti di ricambio. Diloc si riserva il diritto (a sua unica discrezione) di sostituire i componenti dei prodotti difettosi o prodotti a basso costo con parti assemblate o prodotti nuovi o revisionati.

ATTENZIONE
L'intervento sarà effettuato solo in luoghi di facile e sicuro accesso, in caso contrario verranno addebitati i costi relativi. Leggere attentamente i casi di decadenza garanzia sotto riportati.

Condizioni.
1. Questa garanzia avrà valore solo se il prodotto difettoso verrà presentato unitamente alla fattura di vendita o di un'attestazione del rivenditore (riportante la data di acquisto, il tipo di prodotto e il nominativo del rivenditore) accompagnata dallo scontrino fiscale.
   Diloc si riserva il diritto di rifiutare gli interventi in garanzia in assenza dei suddetti documenti o nel caso in cui le informazioni ivi contenute siano incomplete o illeggibili.
2. La presente garanzia non copre i costi e/o gli eventuali danni e/o difetti conseguenti a modifiche o adattamenti apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta rilasciata da Diloc, al fine di conformarlo a norme tecniche o di sicurezza nazionali o locali in vigore in Paesi diversi da quelli per i quali il prodotto era stato originariamente progettato e fabbricato.
3. La presente garanzia decadrà qualora l'indicazione del modello o del numero di matricola riportata sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati o comunque resi illeggibili.
4. Sono esclusi dalla garanzia:
   a. Gli interventi di manutenzione periodica e la riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e logorio;
   b. Qualsiasi adattamento o modifica apportati al prodotto, senza previa autorizzazione scritta da parte di Diloc per potenziare le prestazioni rispetto a quelle descritte nel manuale d'uso e manutenzione;
   c. Tutti i costi dell'uscita del personale tecnico e dell'eventuale trasporto dal domicilio del Cliente al laboratorio del Centro di Assistenza e viceversa, nonché tutti i relativi rischi;
   d. Danni conseguenti a:
      - Uso improprio, compreso ma non limitato a: (a) l'impiego del prodotto per fini diversi da quelli previsti oppure l'inosservanza delle istruzioni Diloc sull'uso e manutenzione corretti del prodotto, (b) installazione o utilizzo del prodotto non conformi alle norme tecniche o di sicurezza vigenti nel Paese nel quale viene utilizzato;
      - Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o da parte del Cliente stesso;
      - Eventi fortuiti, fulmini, allagamenti, incendi, errata ventilazione o altre cause non imputabili alla Diloc;
      - Difetti degli impianti o delle apparecchiature ai quali il prodotto fosse stato collegato.
5. Questa garanzia non pregiudica i diritti dell'acquirente stabiliti dalle vigenti leggi nazionali applicabili, né i diritti del Cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita.

Servizio Assistenza Tecnica

In caso di guasto sul prodotto, fare richiesta d'intervento solo ed esclusivamente alla Naicon srl, compilando l'apposito modulo in allegato al presente manuale oppure scaricandolo direttamente dal nostro sito internet **www.naicon.com** all'interno della pagina riguardante i prodotti del Brand Diloc nella sezione Service. I riferimenti per l'invio della richiesta d'intervento si trovano all'interno del modulo stesso.

Si richiede gentilmente la compilazione del modulo in ogni suo campo per riuscire così a garantire tempistiche di intervento sicure e veloci. In caso di errori di compilazione l'azienda Naicon non si farà carico dei costi del Servizio Tecnico non preventivati quali uscite superflue dovute a modelli, numeri di serie, errori o quanto d'altro trascritto in maniera non corretta sullo stesso modulo.

INDICE

1 - CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA 2

2 - PRECAUZIONI 3

3 - PANNELLO DI CONTROLLO A MURO 6

4 - DISPLAY LCD ED ICONE 6

5 - COMANDI 8

6 - FUNZIONI 9
- 6.1 - Accensione/spegnimento 9
- 6.2 - Modalità di funzionamento 9
- 6.3 - Impostazione della temperatura 9
- 6.4 - Controllo velocità 10
- 6.5 - Impostazione movimento alette orizzontale 10
- 6.6 - Impostazione movimento alette verticale 10
- 6.7 - Impostazione TIMER 11
- 6.8 - Impostazione funzione SLEEP 12
- 6.9 - Impostazione funzione TURBO 13
- 6.10 - Impostazione Risparmio Energetico (SAVE) 14
- 6.11 - Impostazione funzione BLOW 15
- 6.12 - Impostazione funzione QUIET 16
- 6.13 - Impostazione funzione HEALTH 17
- 6.14 - Impostazione Funzione VACATION 18
- 6.15 - Impostazione funzione FILTER 19
- 6.16 - Impostazione funzione ULTRA-DRY 20
- 6.17 - Blocco tasti 20

7 - INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO 21

8 - FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO 22
- 8.1 - Sostituzione delle batterie e note 24

9 - MANUTENZIONE 25
- 9.1 - Pulizia dei filtri 25
- 9.2 - Pulizia dell'unità 25
- 9.3 - Ad inizio stagione 25
- 9.4 - Durante la stagione di non utilizzo 25

10 - CONSIGLI PER L'USO 26

11 - PRECAUZIONI 27

12 - CONTROLLI IN CASO DI ANOMALIE 28

13 - GARANZIA 29

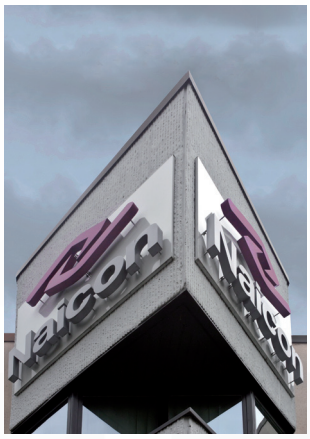

NaiconGroup

Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella
I-20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313
www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com